




دفترچه راهنما

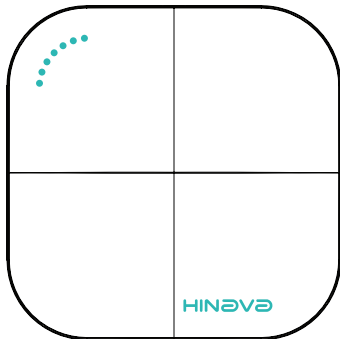

ریموت IR هوشمند

خانه هوشمند هیناوا



Hinava smart home

آناتومی دستگاه

شماره کلید ریست

سوکت اتصال کابل پاور

چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال

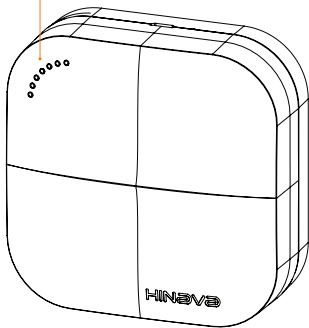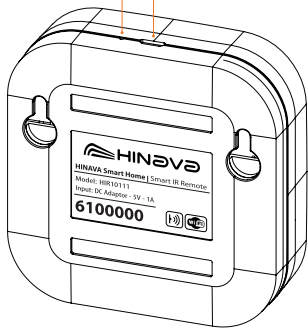

راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



نصب نرم‌افزاری

- ۱ از اتصال کابل برق دستگاه و روشن بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۲ به وسیله یک شی نوک تیز دکمه ریست (درون شیار ریست مطابق شکل صفحه قبل) را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا چراغ دستگاه به حالت چشمک‌زن سریع درآید. دستگاه شما ریست شده است.
- ۳ وارد اپلیکیشن هبناوا شوید.
- ۴ در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.
- ۵ نوع دستگاه (ریموت IR) را انتخاب کنید.
- ۶ مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید تا دستگاه ریموت به لیست دستگاه‌ها اضافه شود.
- ۷ از طریق لیست دستگاه‌ها وارد ریموت اضافه شده شوید و به تعداد دلخواه ریموت مجازی برای دستگاه‌های مختلف اضافه کنید.

اطلاعات پشتیبانی

برای مشاهده فیلم آموزشی این دستگاه، کد زیر را اسکن کنید و بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید. سپس به انتهای پیج محصول بروید و بر روی آیکون "دانلود راهنمای نصب" کلیک کنید.



<https://www.hinava.com/product>



در صورت نیاز به راهنمایی، می توانید از راه های زیر با واحد پشتیبانی هیناوا ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس : ۰۲۱-۴۴۶۵۴۰۴۵-۶ | 

ارسال پیام : ۰۹۱۲ ۰۷۱۴۰۴۵ | 

WWW.HINAVA.COM