




## دفترچه راهنما

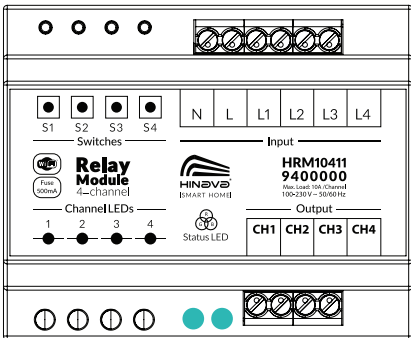

## ماژول رله چهار کاناله

خانه هوشمند هیناوا


Hinava smart home

## آناتومی دستگاه

چراغ نمایشگر  
وضعیت هر کانال


ترمینال فازهای خروجی

ترمینال برق  
و فازهای ورودی

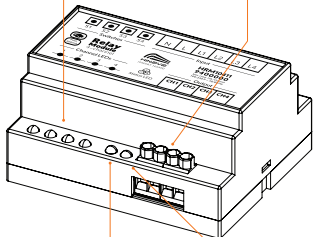

چراغ نشان دهنده  
وضعیت اتصال

چراغ نمایشگر روشن  
بودن دستگاه

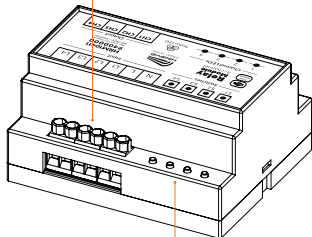

کلید قطع / وصل هر کانال

## راهنمای دستگاه


راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه میکنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم افزاری

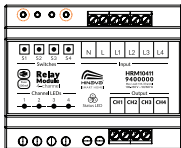

کلید ۱ و ۴ را مانند شکل همزمان به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. تا چراغ وضعیت دستگاه به حالت چشمک زن سریع درآید. دستگاه شماربست شده است.

وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

نوع دستگاه (ماژول رله هوشمند) را انتخاب کنید.

مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

## اطلاعات پشتیبانی

برای مشاهده فیلم آموزشی این دستگاه، کد زیر را اسکن کنید و بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید. سپس به انتهای پیج محصول بروید و بر روی آیکون "دانلود راهنمای نصب" کلیک کنید.



<https://www.hinava.com/product>



در صورت نیاز به راهنمایی، می توانید از راه های زیر با واحد پشتیبانی هیناوا ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس : ۰۲۱-۴۴۶۵۴۰۴۵-۶ | 

ارسال پیام : ۰۹۱۲ ۰۷۱۴۰۴۵ | 

WWW.HINAVA.COM