




دفترچه راهنما

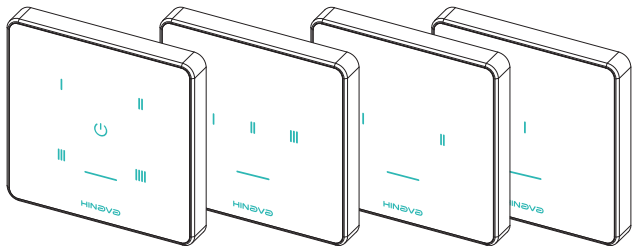


کلید روشنایی هوشمند

— سری لایت —

خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home

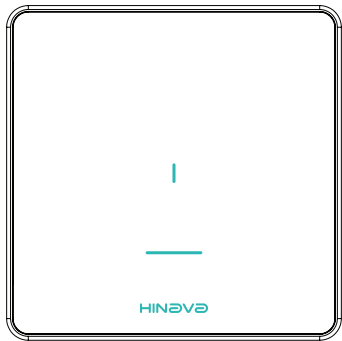

## کلید روشنایی تک پل


سری لایت

خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home


## آناتومی دستگاه

ترمینال ورودی / خروجی دستگاه

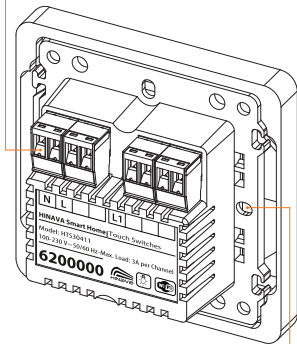

محل پیچ شدن دستگاه به قوطی یا دیوار

پل لمسی کلید

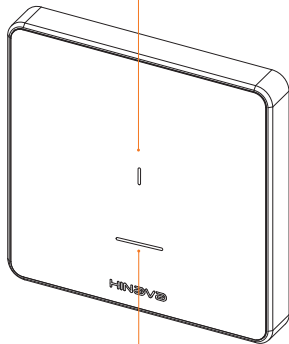

چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال

## راهنمای دستگاه

راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه می‌کنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق‌کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز درج شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم‌افزاری



دو قسمت مشخص شده در شکل مقابل را به مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید تا بوق ریست را شنیده و چراغ دستگاه به حالت چشمک‌زن سریع درآید. دستگاه شما ریست شده است.

وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

نوع دستگاه (کلید هوشمند لایت) را انتخاب کنید.

مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.


۱

۲

۳

۴

۵

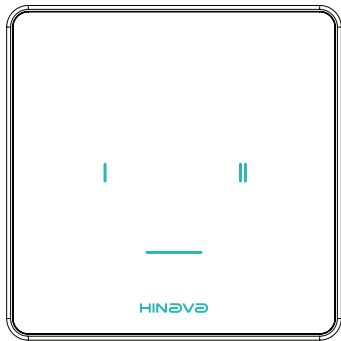

## کلید روشنایی دوپل


سری لایت

خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home


## آناتومی دستگاه

ترمینال ورودی / خروجی دستگاه

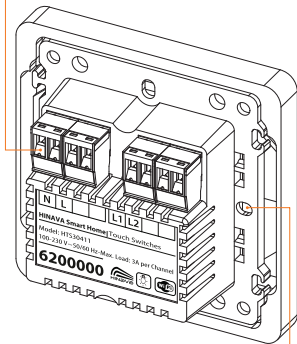

محل پیچ شدن دستگاه به قوطی یا دیوار

پل لمسی کلید

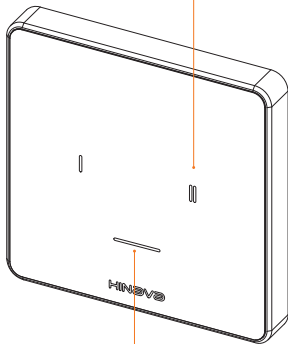

چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال

## راهنمای دستگاه

راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه می‌کنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق‌کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز درج شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم‌افزاری



دو قسمت مشخص شده در شکل مقابل را به مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید تا بوق ریست را شنیده و چراغ دستگاه به حالت چشم‌کزن سریع درآید. دستگاه شما ریست شده است.

وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

نوع دستگاه (کلید هوشمند لایت) را انتخاب کنید.

مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.


۱

۲

۳

۴

۵

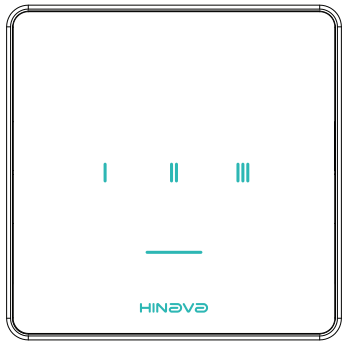

## کلید روشنایی سه پل

سری لایت


خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home




## آناتومی دستگاه

ترمینال ورودی / خروجی دستگاه

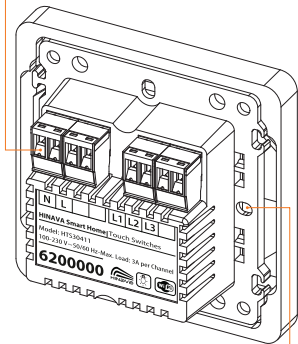

محل پیچ شدن دستگاه به قوطی یا دیوار

پل لمسی کلید

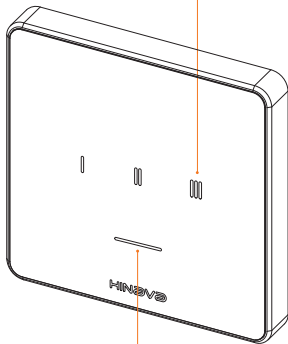

چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال

## راهنمای دستگاه

راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه می‌کنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق‌کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز درج شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم‌افزاری



دو قسمت مشخص شده در شکل مقابل را به مدت ۵ ثانیه نگه‌دارید تا بوق ریست را شنیده و چراغ دستگاه به حالت چشمک‌زن سریع درآید. دستگاه شما ریست شده است.

وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

نوع دستگاه (کلید هوشمند لایت) را انتخاب کنید.

مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.


۱

۲

۳

۴

۵

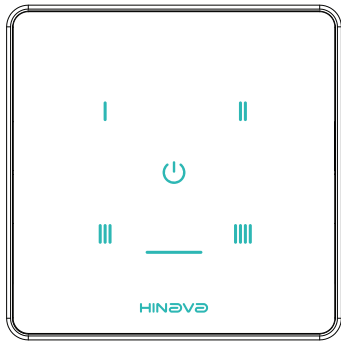

## کلید روشنایی چهارپل


سری لایت

خانه هوشمند هیناوا

Hinava smart home

## آناتومی دستگاه


ترمینال ورودی/خروجی دستگاه

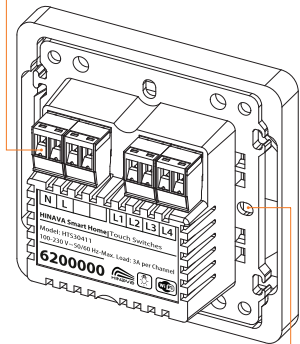

محل پیچ شدن دستگاه به قوطی یا دیوار

کلید روشن و خاموش کردن  
همزمان همه پل‌ها

پل لمسی کلید

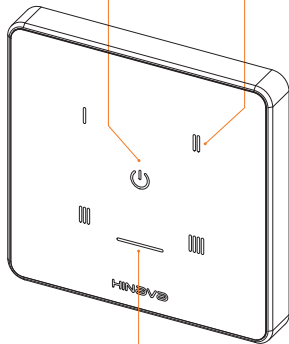

چراغ نشان دهنده وضعیت اتصال

## راهنمای دستگاه


راهنمای کامل نصب سخت افزاری و نرم‌افزاری در ویدیو آموزشی وجود دارد. برای مشاهده ویدیو کد موجود در صفحه بعد را اسکن کنید.



توصیه می‌کنیم برای نصب فیزیکی کلید از افراد متخصص برق‌کشی ساختمان کمک بخواهید. از اتصال بار مصرفی بیش از مقدار مجاز درج شده روی دستگاه خودداری کنید.



## نصب نرم‌افزاری

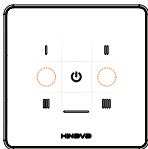

دو قسمت مشخص شده در شکل مقابل را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا بوق ریست را شنیده و چراغ دستگاه به حالت چشمک‌زن سریع درآید. دستگاه شما ریست شده است.

وارد اپلیکیشن هیناوا شوید.

در بخش خانه در اپلیکیشن اندروید دکمه اضافه کردن دستگاه را بزنید.

نوع دستگاه (کلید هوشمند لایت) را انتخاب کنید.

مراحل نصب را طبق دستورات اپلیکیشن ادامه دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

## اطلاعات پشتیبانی

برای مشاهده فیلم آموزشی این دستگاه، کد زیر را اسکن کنید و بر روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید. سپس به انتهای پیج محصول بروید و بر روی آیکون "دانلود راهنمای نصب" کلیک کنید.



<https://www.hinava.com/product>



در صورت نیاز به راهنمایی، می توانید از راه های زیر با واحد پشتیبانی هیناوا ارتباط برقرار کنید.

شماره تماس : ۰۲۱-۴۴۶۵۴۰۴۵-۶ | 

ارسال پیام : ۰۹۱۲ ۰۷۱۴۰۴۵ | 

WWW.HINAVA.COM